



Ikkunalistan mittaus


Mitta **A** = se reuna, josta lista kiinnitetään ruuveilla (yleensä 10 mm).

Mitta **B** = ota se niin, että listan etureunan ja seinän väliin jää 10 mm tilaa jäykistävälle kanttaukselle.

Etureunan korkeus **C** (yleensä 30 mm).

Kaato **D** = korkeus milleinä.

Pituus on ikkuna-aukon tarkka leveys.

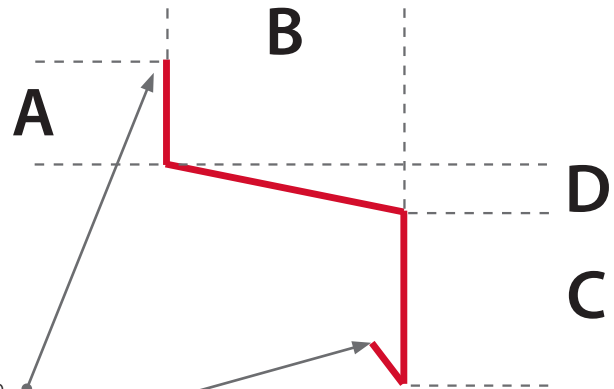

Huom!

Teemme pienet kiristykset **A**-osaan, sekä pään nostoihin.

Muista mitoittaa **B**-mitta tarpeeksi pitkäksi, muutoin jäykistekantti ottaa seinään kiinni.

Jos teet päädyn noston itse, niin lisää listan pituuteen 50 mm tai haluamasi nostojen mitta.

Ikkunalista päät ylös nostettuina

Ikkunapenkkielästä listan pituussuunnan päät on nostettu ylöspäin. Jos haluat ikkunapenkkielästä ilmoita meille samat mitat kuin edellä + tarkka ikkuna-aukon leveys ja ruksaa tilauskaavakkeeseen taitetaanko päädyt ylös.

Päätyjen ylösnostot tehdään niin, että lista on 2 mm lyhyempi kuin ilmoittamasi tarkka pituus. Ylösnoston kanttaus on jätetty hieman auki 90 asteesta, jotta lista kiristyy tiiviisti ja sopii hienosti paikoilleen.



Tulosta tämä ohje mukaan ja tee muistiinpanot vaikka kääntöpuolelle.

Tilauksen teet helposti mittojen mukaan tilauslomakkeelle netissä.

Jos haluat lisätietoja soita tai meilaa – autamme mielellämme.